

Cómo medir tu estor enrollable

Sigue estos pasos para calcular el ancho y el alto correctos antes de pedir tu estor a medida.

01. Calcula el ancho de tu estor


Consejo: mide siempre en cm, con un metro rígido, y toma la medida en 2-3 puntos de la ventana.

CASO 1

Hay espacio libre a ambos lados de la ventana

Mide el ancho del hueco o de la zona que quieres cubrir (X) y añade 10 cm a cada lado para que el estor tape bien la luz.

Ancho total = $X + 20$ cm

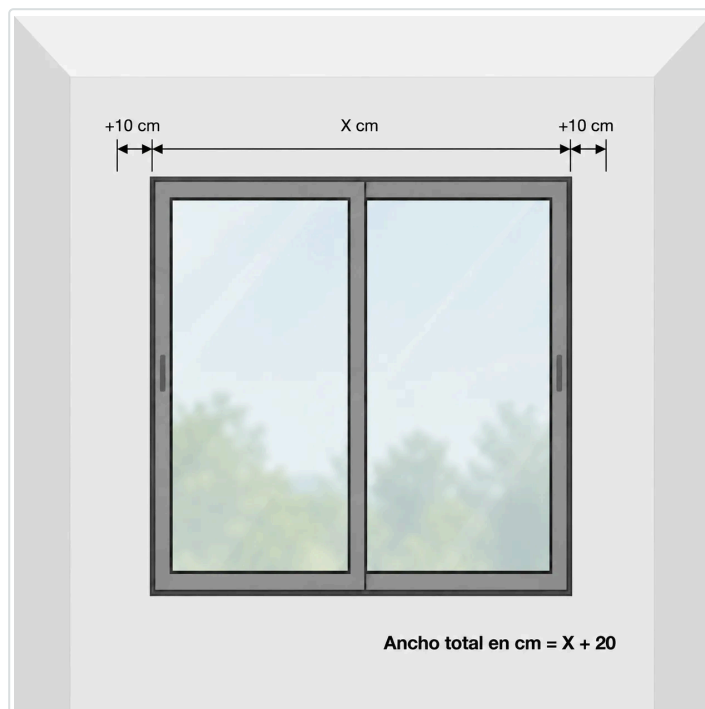


CASO 2

Hay espacio libre solo en un lado

Mide el ancho de la ventana (X) y añade 5 cm únicamente en el lado donde hay espacio libre.

Ancho total = $X + 5$ cm

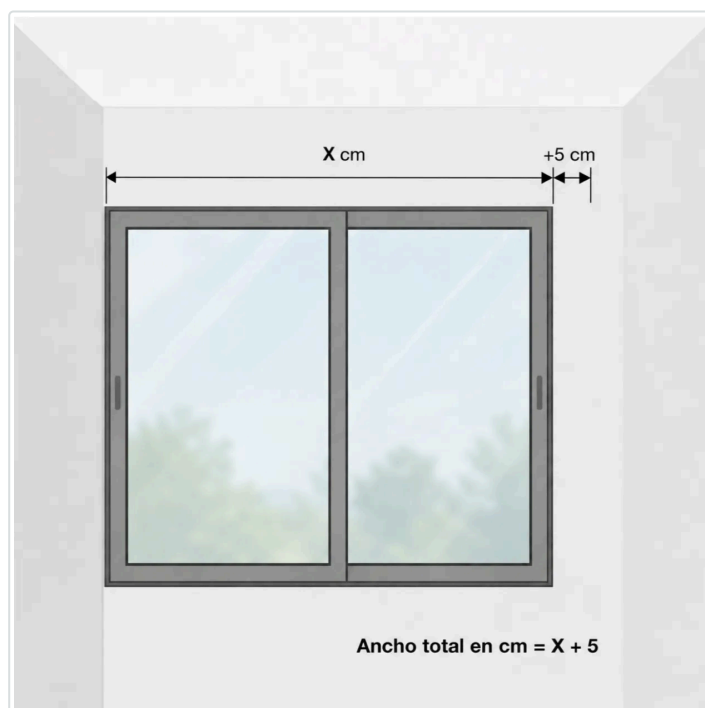

CASO 3

La ventana está encajada entre dos paredes

Mide el ancho exacto del hueco (X) y resta 1 cm en total (0,5 cm a cada lado) para que el estor no roce al subir y bajar.

$$\text{Ancho total} = X - 1 \text{ cm}$$



CASO ESPECIAL

¿Y si hay un cajón de persiana?

Toma como referencia el elemento que más sobresalga (la pared o el cajón) y mide el ancho desde ese punto, siguiendo el caso que corresponda.

OBSERVACIÓN

El ancho total no es el ancho de la tela

El ancho que pides es el del estor completo, con mecanismo. La tela va 5 cm por debajo del ancho total (2,5 cm a cada lado).

$$\text{Ancho de tela} = \text{ancho total} - 5 \text{ cm}$$

