

Cómo medir tu cortina vertical

Sigue estos pasos para calcular el ancho y el alto correctos antes de pedir tu cortina vertical a medida.

01. Calcula el ancho de tu cortina

Consejo: mide siempre en cm, con un metro rígido, y toma la medida en 2-3 puntos de la ventana.

CASO 1

Hay espacio libre a ambos lados de la ventana

Mide el ancho del hueco o de la zona que quieres cubrir (X) y añade 15 cm a cada lado, para que las lamas tapen bien la luz.

$$\text{Ancho total} = X + 30 \text{ cm}$$




CASO 2

La ventana está encajada entre dos paredes

Mide el ancho exacto del hueco (X) y resta 1 cm en total (0,5 cm a cada lado) para que el riel no roce al abrir y cerrar.

$$\text{Ancho total} = X - 1 \text{ cm}$$

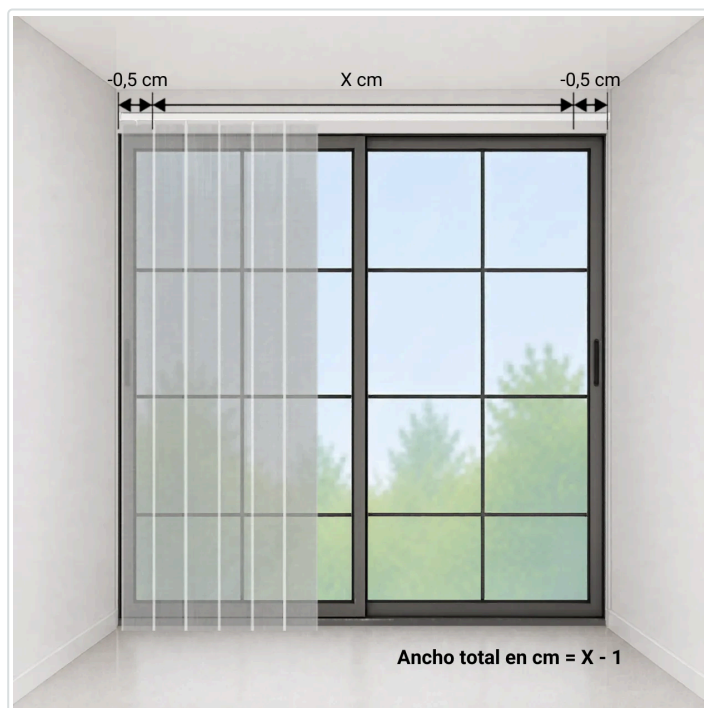


02. Calcula el alto de tu cortina

Consejo: mide siempre de arriba abajo hasta el punto donde quieres que llegue la lama.

INSTALACIÓN EN PARED

Mide el alto del hueco (Y) y añade 10 cm para que el riel quede por encima del marco.

Alto total = $Y + 10$ cm

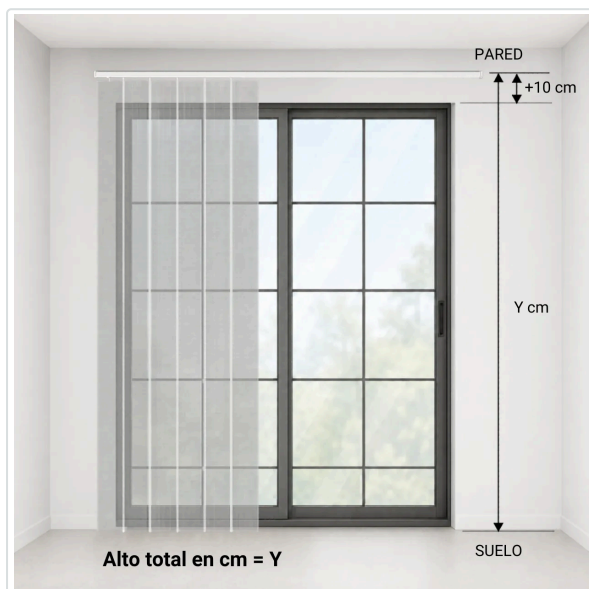

INSTALACIÓN EN TECHO

Mide el alto del hueco (Y) y resta 2 cm, para dejar un pequeño margen bajo el techo.

Alto total = $Y - 2$ cm



El alto total no es el alto de una sola lama

El alto total incluye el riel más las lamas colgadas. No mates la altura de una lama suelta pensando que es el alto final del conjunto.

Comprobar obstáculos antes de confirmar

Antes de confirmar la medida, ten en cuenta estos puntos:

- **Instalación en pared:** si hay un obstáculo cerca, usa una escuadra para separar el riel de la pared.
- **Instalación en techo:** ajusta la posición del riel para evitar vigas, lámparas u otros elementos del techo.
- **Lado de recogida:** decide si las lamas se recogerán hacia la izquierda, la derecha o el centro.

