

Cómo medir tus paneles japoneses

Sigue estos pasos para calcular el ancho y el alto correctos antes de pedir tus paneles japoneses a medida.

01. Calcula el ancho de tus paneles

Consejo: mide siempre en cm, con un metro rígido, y toma la medida en 2-3 puntos de la ventana.

CASO 1

Hay espacio libre a ambos lados de la ventana

Mide el ancho del hueco o de la zona que quieres cubrir (X) y añade 15 cm a cada lado, para que los paneles tapen bien la luz.

$$\text{Ancho total} = X + 30 \text{ cm}$$




CASO 2

La ventana está encajada entre dos paredes

Mide el ancho exacto del hueco (X) y resta 1 cm en total (0,5 cm a cada lado) para que el riel no roce al abrir y cerrar.

$$\text{Ancho total} = X - 1 \text{ cm}$$

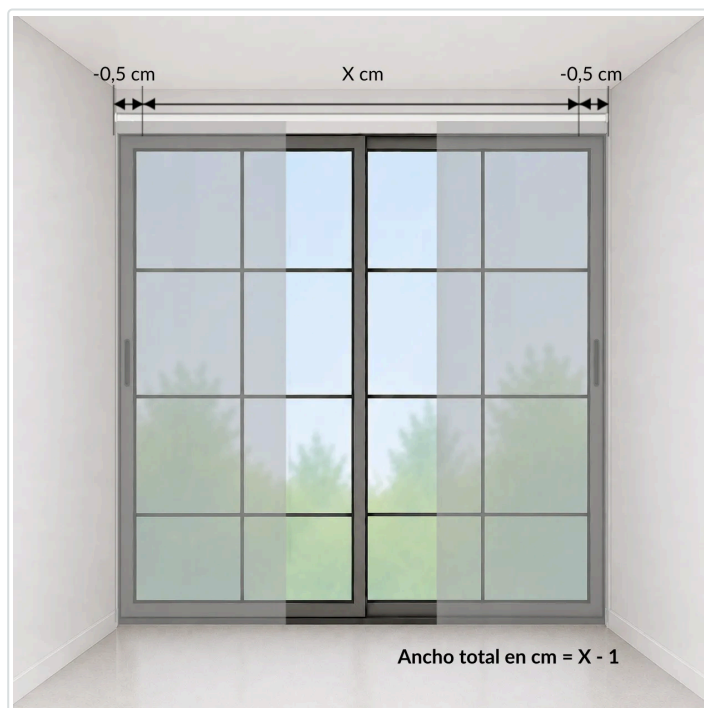

02. Calcula el alto de tus paneles

Consejo: mide siempre de arriba abajo hasta el punto donde quieres que llegue el panel.

INSTALACIÓN EN PARED

Mide el alto del hueco (Y) y añade 10 cm para que el riel quede por encima del marco.

Alto total = $Y + 10$ cm



INSTALACIÓN EN TECHO

Mide el alto del hueco (Y) y resta 2 cm, para dejar un pequeño margen bajo el techo.

Alto total = $Y - 2$ cm



Comprobar obstáculos antes de confirmar

Antes de confirmar la medida, ten en cuenta estos puntos:

- **Techo:** fija el riel directamente al techo, evitando vigas o lámparas.
- **Número de vías:** comprueba que el riel tiene tantas vías como paneles vayas a instalar.
- **Lado de recogida:** decide hacia qué lado se recogerán los paneles.

